

BELMONDO® Basic, Classic, Trend, Walkway, Paddock

Voraussetzungen:



Untergrund:

- befestigt
- sauber und trocken
- keine Löcher
- Unebenheiten ausgleichen
- max. 2 % Gefälle
(Paddock: mind. 1 - max. 2 %)


Matten:

gleichmäßige Temperatur:
mind. 5° C bis max. 30° C
(Entsprechend lagern!)


Bei Holzboden bitte Rücksprache halten!

Das benötigen Sie:

Messen:




Markieren:



Schneiden:




Puzzle verbinden:




i BELMONDO® Matten können an der Puzzerverbindung vielfältig kombiniert werden:

Kreuz-Verbund:

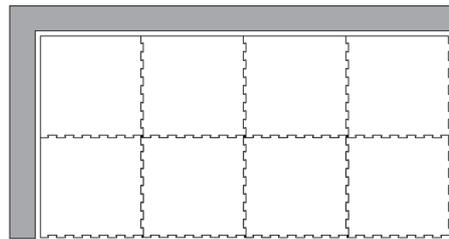

T-Verbund:

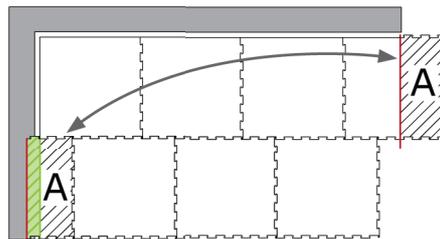

(gute Verwertbarkeit von Reststücken)

! Befahrbarkeit


BELMONDO® Matten (außer Walkway) sind befahrbar mit üblichem Gerät, wie z.B. Hoflader oder Traktor, mit zugelassener Luftbereifung bei vorgeschriebenem Luftdruck bis max. 4 bar.

(Beachten: mit notwendiger Umsicht fahren und in großen Radien lenken!)



i Um Flüssigkeiten (Urin) zu binden, wird in der Box immer etwas saugfähige Einstreu benötigt. Wir empfehlen auch im Laufstall eine Minimaleinstreu.

1 Zur Wand liegende Puzzle entfernen

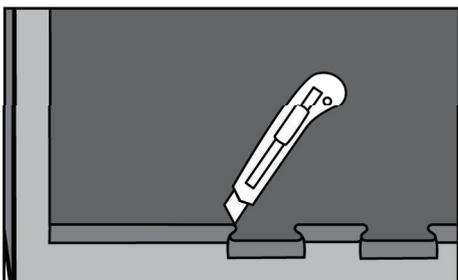


i Tipps zum Schneiden:

- Klinge leicht anfeuchten oder schmieren
- Matten biegen / leicht auseinander ziehen
- evtl. Brett unterlegen - anritzen - schneiden




Tip: zum Auseinanderziehen kleine Stücke mit einer Zange greifen

2 Matten passend auslegen

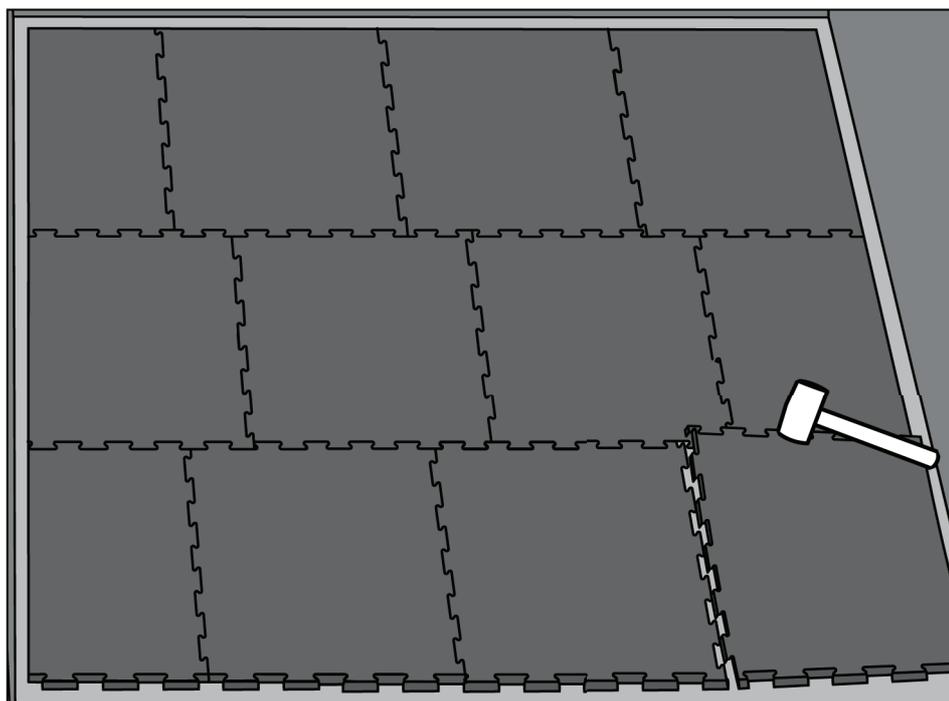

Matten zusammen stecken

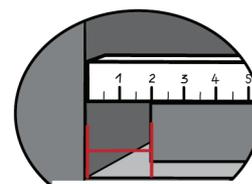

1-2 cm / 2-3 cm

Dehnfuge zur Seitenbegrenzung:


- 1-2 cm im Innenbereich
- 2-3 cm im Außenbereich mit Sonneneinstrahlung

Tipp:


An stark beanspruchten Stellen (z.B. Boxeneingang) sollten ganze Matten liegen (wenn möglich keine Puzzleverbindung!)

Tipps für große Flächen:



- zuerst entlang der Wand/Seitenbegrenzung im Abstand von 2-3 cm Abstand eine gerade Markierung anzeichnen (z.B. mit einer Schlagschnur)
- Matten entlang der geraden Linie ausrichten (schief bzw. im Bogen verlegte Matten können nur noch schwer verbunden werden)
- um die spannungsfreie Montage zu erleichtern, empfehlen wir, große Flächen (ab 100 m²) gleichmäßig zu unterteilen und mind. alle 12 m eine Fuge von 2-3 cm einzufügen
- wir empfehlen die Verlegung im T-Verbund

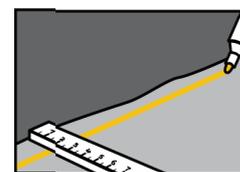

3 Anpassen

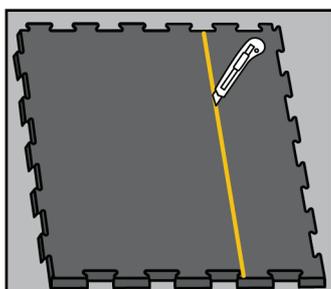

Bei Bedarf Randmatten zurecht schneiden und einpassen

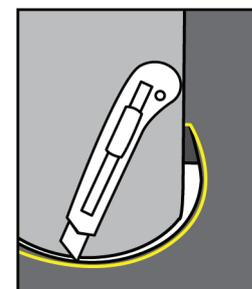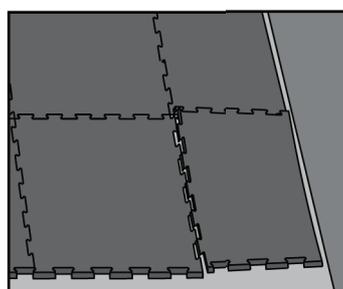

Gegebenenfalls passende Aussparungen in die Matte schneiden

i Die sachgemäße Montage kann durch die individuellen Bedingungen vor Ort abweichen. Somit kann seitens des Herstellers grundsätzlich nicht für die Montage gehaftet werden!