


Verlegeempfehlung Hammerschlag / Boxnbodn / Multi / Art16

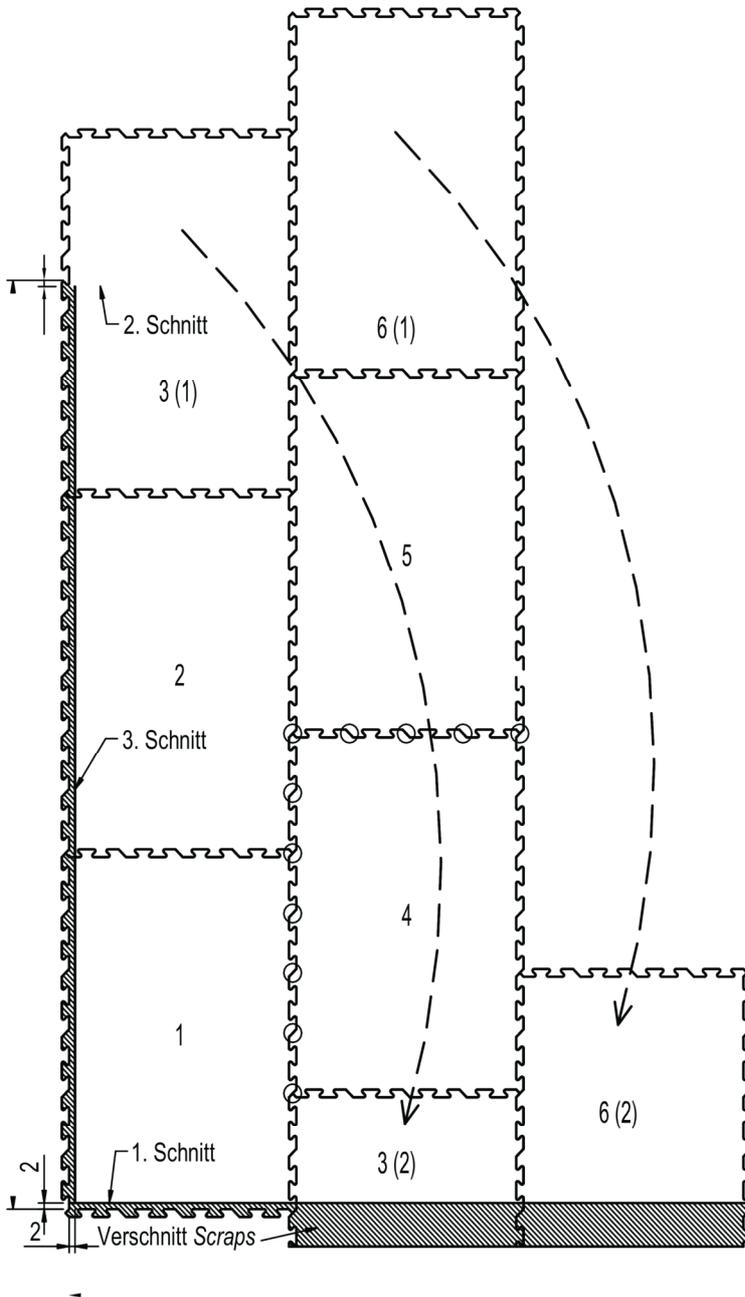

Kreuzverbund

Die Puzzerverbindung bietet 6 Verbindungspunkte auf der Längsseite und 4 Verbindungspunkte auf der Breitseite der Matte.

Durch die schleppende Verlegung (es wird die nächste Mattenreihe mit dem Abschnitt aus der vorigen Reihe begonnen) ergibt sich der Kreuzverbund bei minimalem Verschnitt. Sollte sich aus der vorigen Reihe kein Abschnitt ergeben, ist die nächste Reihe mit einer halben Matte zu beginnen.

Um einen verwendbaren Abschnitt aus der 1. Mattenreihe zu erhalten, müssen die Schnitte in der dargestellten Reihenfolge gemacht werden.

Wandabstand

Gummi dehnt sich durch die Benutzung und durch Erwärmung aus. Kein oder zur geringer Wandabstand kann zu Wellenbildung führen und ein Wiedereinbau (z. B. nach Reinigung) wird erheblich erschwert oder unmöglich. *Abhängig von Verlegetemperatur und Nutzung wird ein Wandabstand von ca. 0,5 - 2 % empfohlen.*

Verlegung

Untergrund

Beton oder Asphalt mit ebener Oberfläche oder Auskoffnung mit zementgebundener Splittplanie.

Verlegen

Die Temperatur der Matten muss bei der Verlegung mind. + 5° C aufweisen. Die Matten werden schwimmend gelegt und nicht verschraubt.

Schneiden

Teppichmesser oder Kreissäge.